

取扱説明書

10mm、12mmガラス用
安全ガラス荷重 70kg

総発売元：

スリーナイン島野株式会社

7550-0015

大阪市西区南堀江3-2-17

TEL 06-6531-9423


FAX 06-6538-0174

<http://www.999shimano.com>

※注意事項

- ・ガラス扉が横長の場合は、安全荷重の範囲内ではありません
- ・ガラス扉が極端な縦長の場合は、たわみによってガラスが割れる恐れがあります。
- ・ガラス面が大きな場合は、飛散防止膜の使用等、強化加工など安全面を考慮して下さい。
- ・陳列用ガラス蝶番です。建具用には使用しないで下さい。

step. 1 ガラスの寸法設定

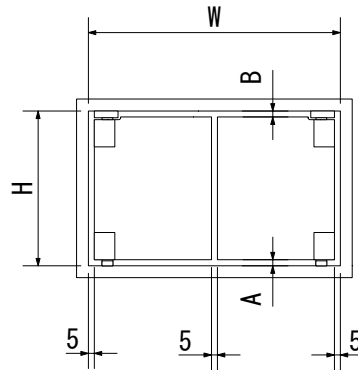

$$\underline{A + B = 20\text{mm}}$$

片開きの場合

$$\text{ガラス高} = H - 20$$


ガラス幅 = $W - 10$

両開きの場合

$$\text{ガラス高} = H - 20$$

ガラス幅 = (W-15) ÷ 2


step. 2 ヒンジ部分のガラス加工

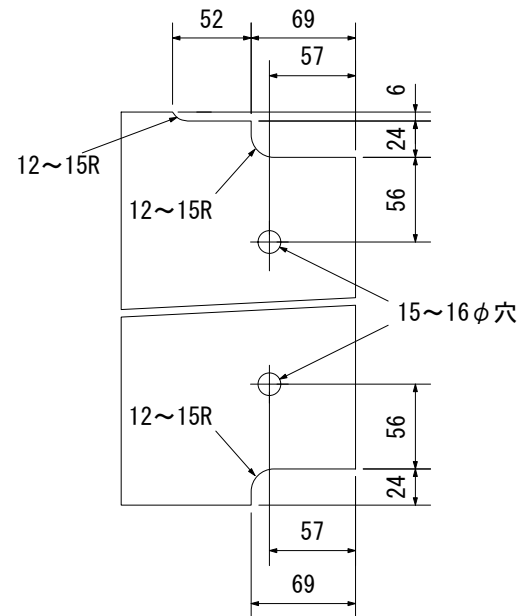



※蝶番の上部と下部で加工が異なりますのでご注意ください。

step. 3 軸受の取り付け位置の穴加工について


- ・ ケース下側

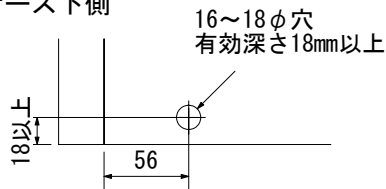



- ・蝶番とケースがツライチの場合の
下部軸受の納まりと取付ビス位置

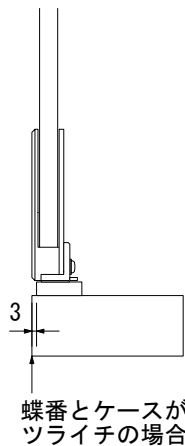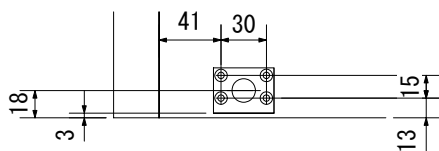

- ・ ケース上側

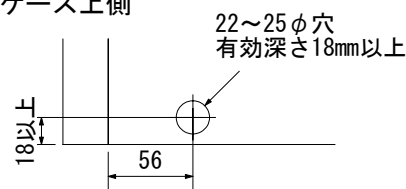


- ・蝶番とケースがツライチの場合のダンパーカバーの納まりと取付ビス位置

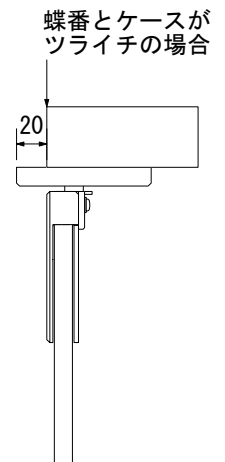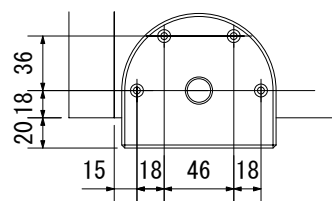


step. 4 ガラスへの蝶番の取付

ヒンジ上側

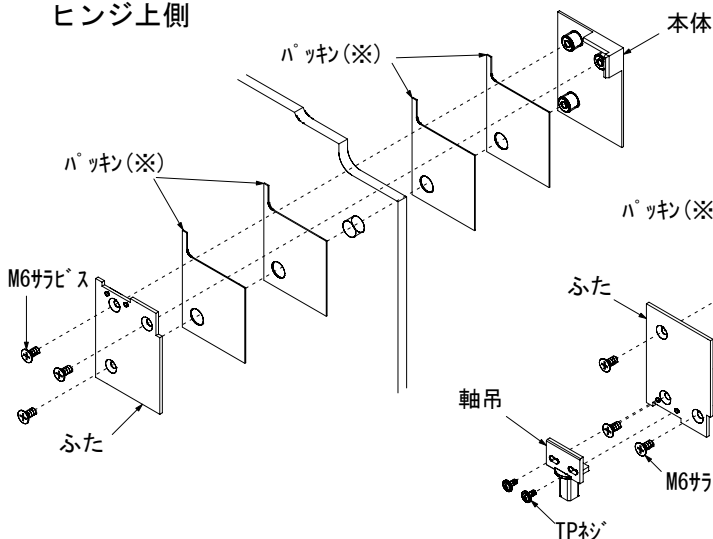

ヒンジ下側

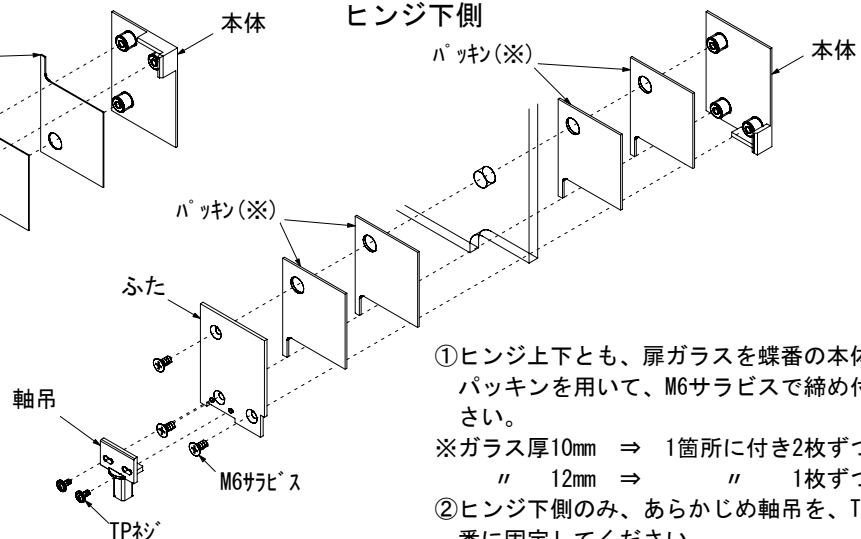


- ①ヒンジ上下とも、扉ガラスを蝶番の本体とふたでパッキンを用いて、M6サラビスで締め付けてください。

※ガラス厚10mm ⇒ 1箇所につき2枚ずつの計8枚

// 12mm ⇒ // 1枚ずつの計4枚

- ②ヒンジ下側のみ、あらかじめ軸吊を、TPネジで蝶番に固定してください。


step. 5 上軸部とダンパー部の組み立て

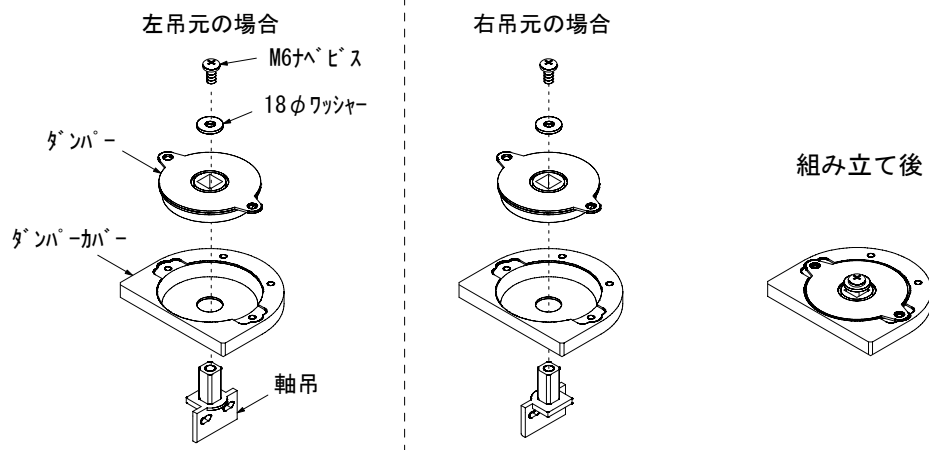


・軸吊の軸部分に、ダンパーカバー、ダンパー及び18φワッシャーを通して、M6ナベビスを締め込んでください。

※軸吊は、左図のように左右の吊元により向きが異なりますので、取り付けにはご注意ください。


step. 6 ケースへの軸受部の取り付け

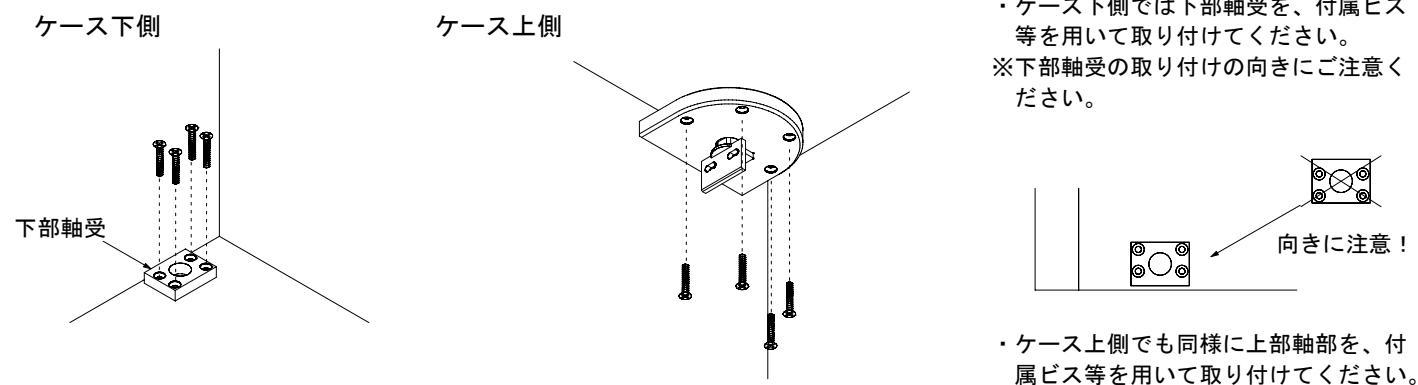

step. 7 ケースへの扉ガラスの取り付け

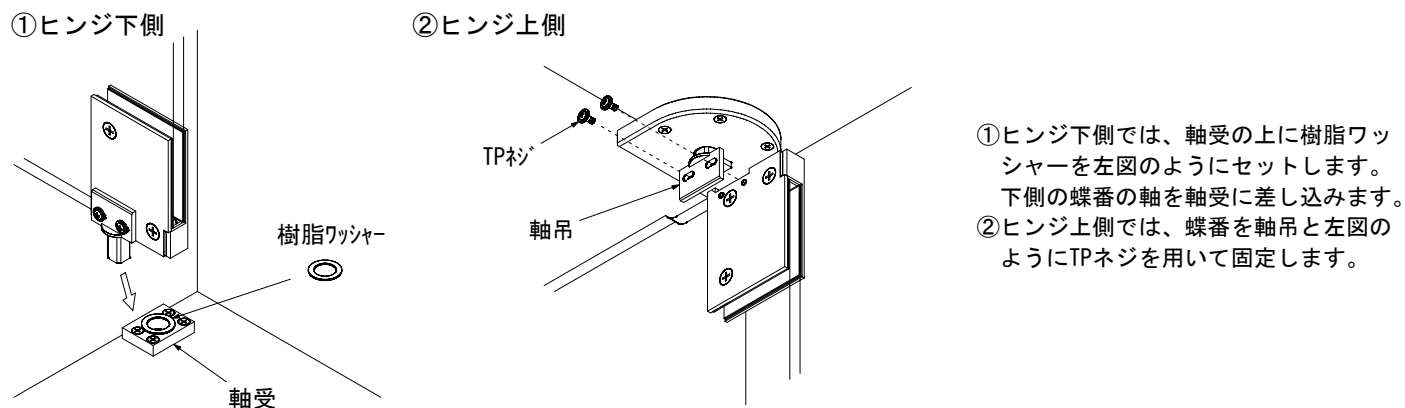

step. 8 扉ガラスの微調整

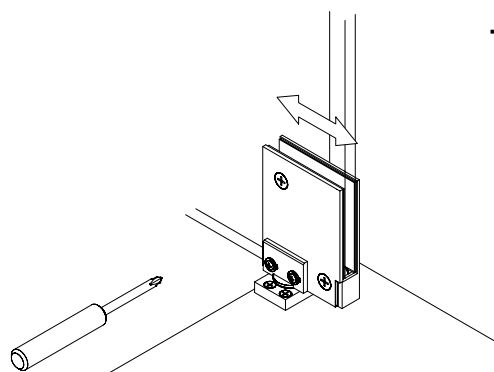

・微調整は、扉ガラスの取り付け後、蝶番の裏側のTPネジをドライバーで一旦緩め左右に移動させたのち、再度TPネジを締め付けて固定します。また、微調整は最大 $\pm 3\text{mm}$ の範囲で可能です。

備考：専用のロックもご用意致しておりますので、お問い合わせください。

※注意事項

- ・たたかない、子供に触れさせない、口にいけない
- ・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する