

『吊戸連動パーツ』取付ガイド

●各種条件

- ・引戸同士の重なり、引戸と戸袋の重なりは40ミリとしてください。
- ・使用ハカマは『ステン40ミリHハカマ 5ミリ用』とし、引戸硝子は深いほうに入れてください。(図2.参照)
- ・ハカマとカウンター面のクリアランスを6ミリとしてください。(図2.参照)

●各パーツの取付

- ・①貼付カバーは前引戸のハカマの両端に図3の向きで両側に貼り付けてください。後引戸には図4のように貼付振止を貼らない側のみ貼り付けてください。
また図2のようにハカマの上のツラに合せるようにしてください。
- ・②差込カバーは後引戸のハカマに、図4のように差し込んでください。
- ・③貼付振止は、後引戸のハカマの端および上のツラに揃うように貼り付けてください。(図2.図4.参照)
- ・④P錠ベースは前引戸のハカマと底のツラが揃うよう(図1)に、また、貼付カバーに沿わすよう(図3)に貼り付けてください。
- ・⑤受座は図1のようにレール中心線から33ミリ、図5のように枠側面から57ミリの位置に14～15φ穴(有効深さ12ミリ程度)を明けたうえで、木ねじ等で固定してください。
- ・⑥振止は図2のようにレール中心線から8ミリ、図5のように戸袋の端から20ミリの位置に中心がくるように木ねじ等で固定してください。
ご使用される弊社吊戸の取扱説明書を、併せてご確認のうえ取付を行なってください。

図1.断面：錠前側

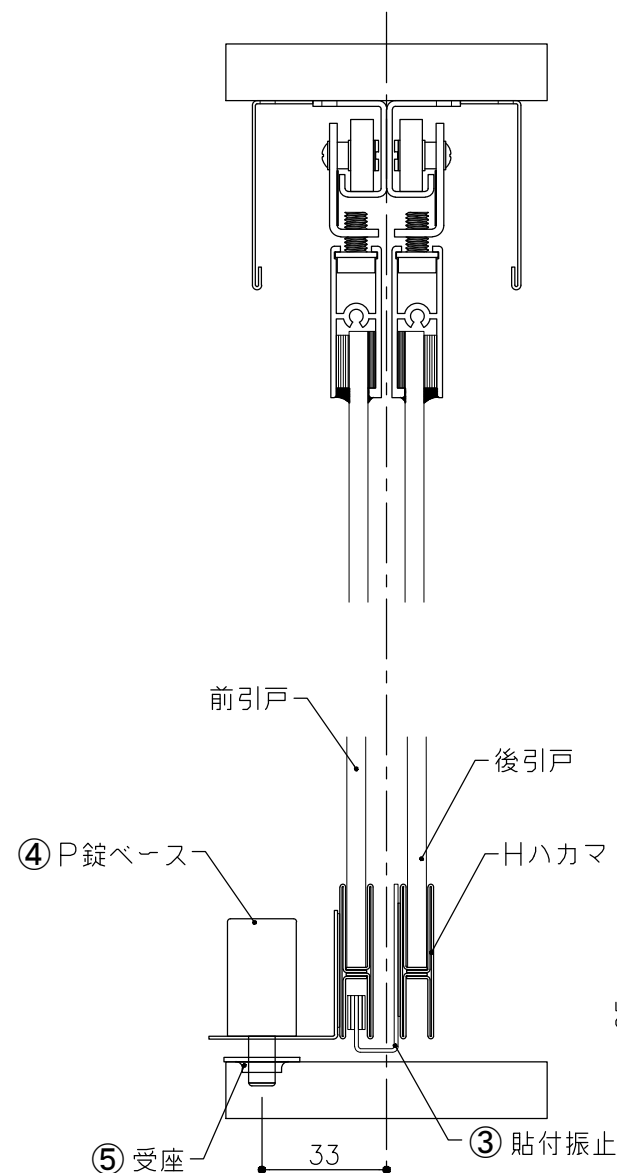


図2.断面：振止側

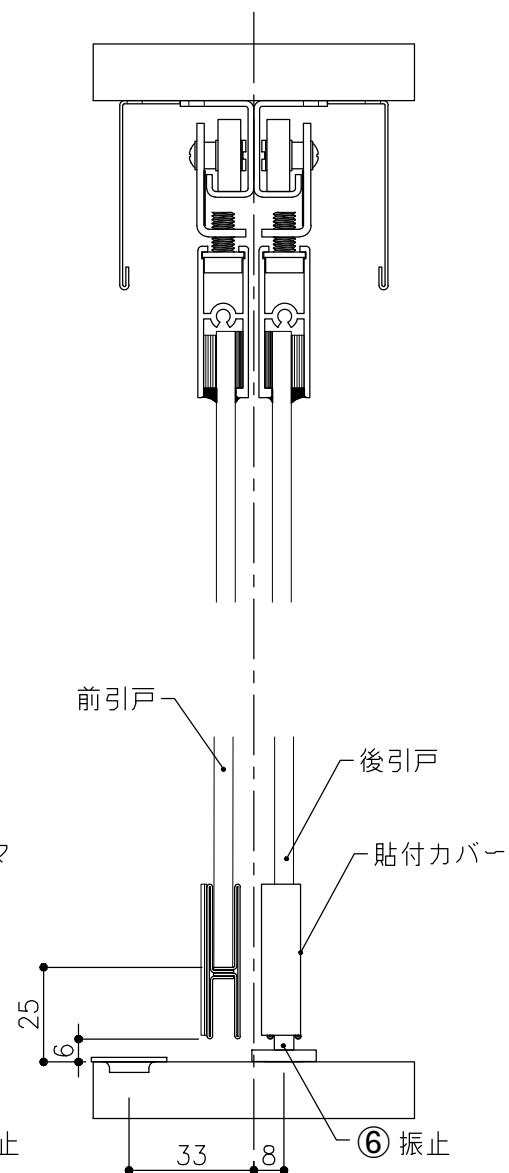


図3.前引戸の部品の取付

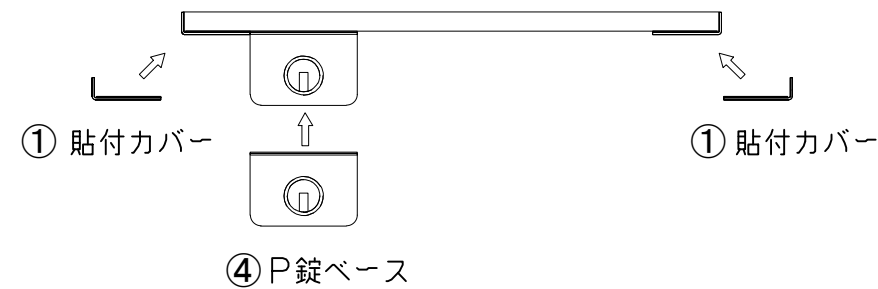


図4.後引戸の部品の取付



図5.カウンター部の加工

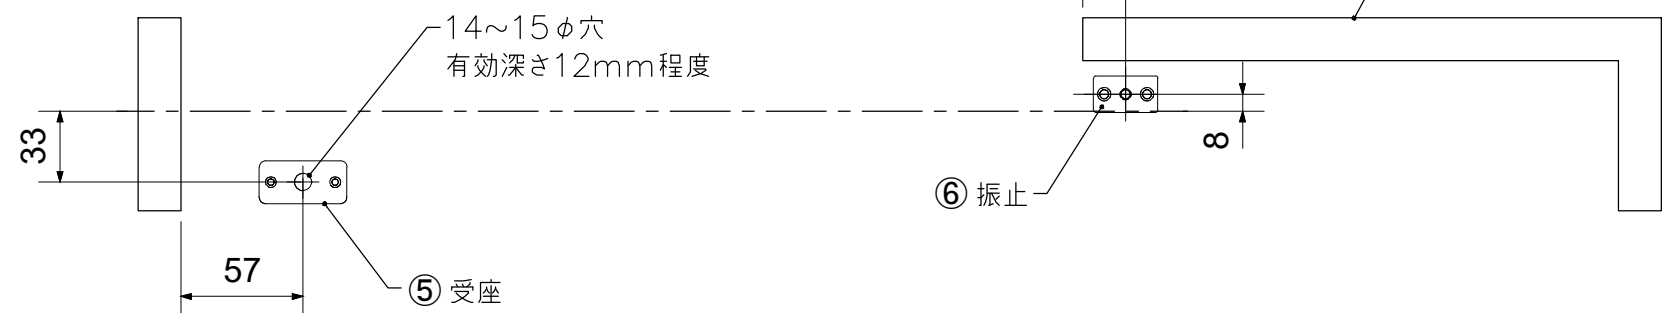


図6.セット後の状態

