

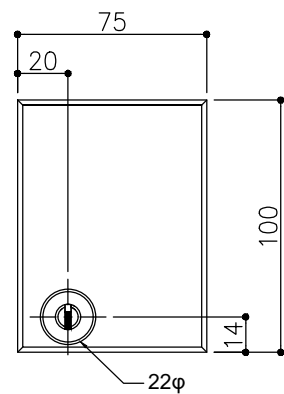



本体（左右あり、図は右用）

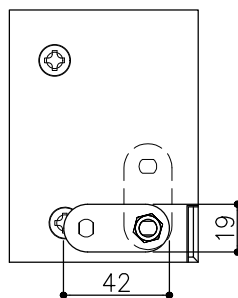

※パッキン
10mmガラス用
・1mm厚（4枚）
12mmガラス用
・1mm厚（2枚）

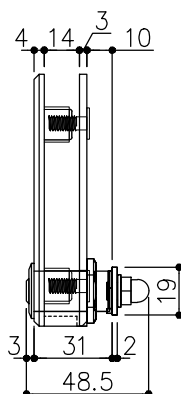


戸当り受座

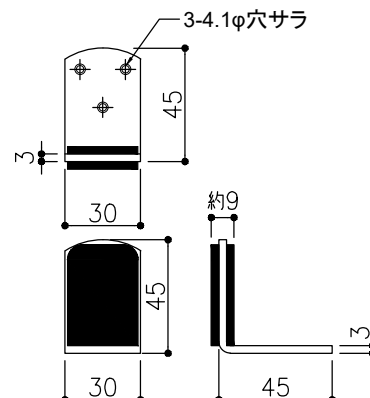


●グランドロック


扉硝子の欠き取り寸法

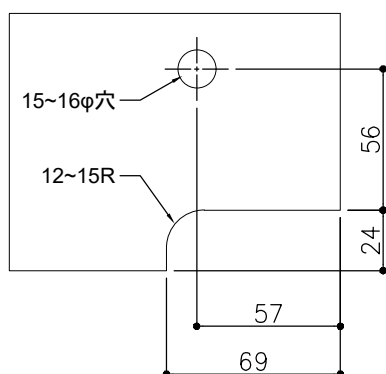

〈開状態〉

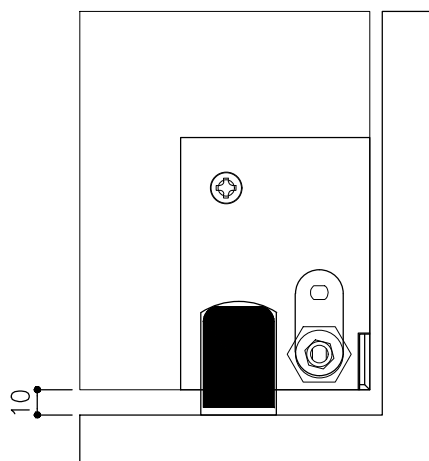


〈閉状態〉

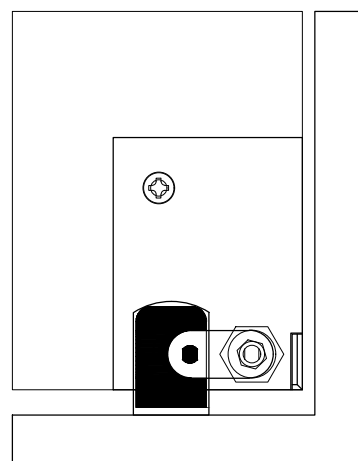


（背面よりの状態図）

●蝶番とロックの取付図（蝶番とケースがツライチの場合）


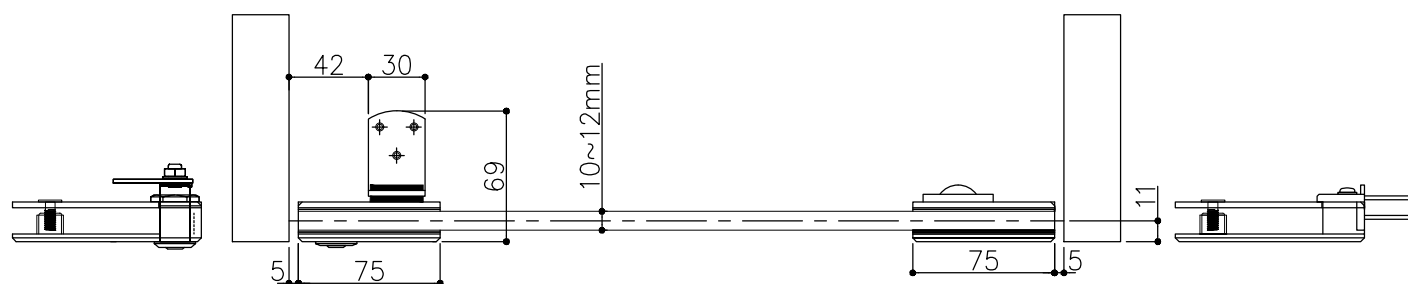


カム用ナット 緩み止め平座金の取付方法

①ツメの先端、3箇所を2ミリの程度ペンチ等で内側へ曲げておきます。

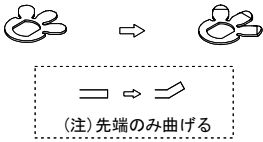

②緩み止め平座金をナットの下に入れ、3つのツメのうち一つがナットの辺と垂直になるように締め付けます。

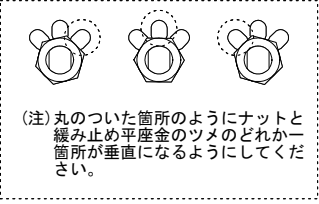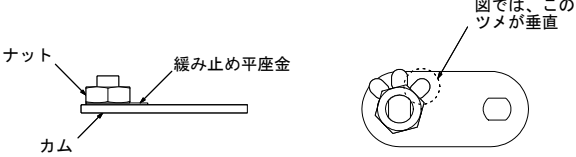

③緩み止め平座金のツメ(ナットと垂直にしたツメ)一箇所をペンチ等で、ナットに密着させるように曲げ、ナットが回らないようにしてください。

