


ブルマグネバン 8・10^{ミリ}

☆図は右吊元の扉上側にマグネバンをつける場合です。

取扱説明書


手順1.

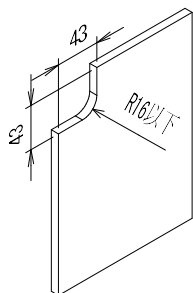

上記のように硝子加工を行います。


手順2.

長い方が正面

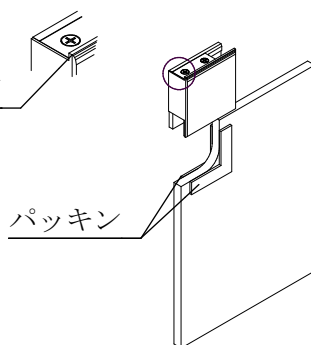


硝子の両面に切り欠きに沿うようにパッキンを貼ります。
8^{ミリ}硝子：2^{ミリ}厚、10^{ミリ}硝子：1^{ミリ}厚を使用。
硝子に本体を挿し込みます。長い方が正面側になります。

手順3.

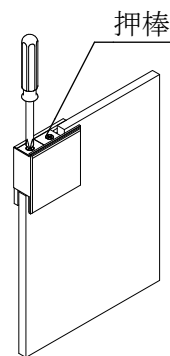

本体に入れている『押棒』のビスを固定します。
左右バランスよく締めて下さい。


手順4.

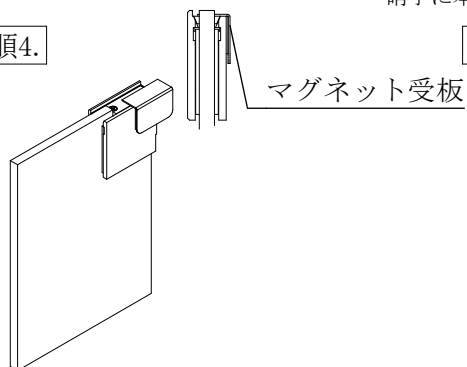

(裏面より見る)

マグネット受板を本体の裏面に合わせて貼ります。

手順5.

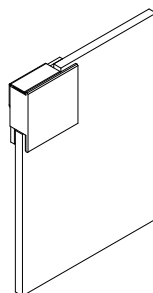

取り付けの完了です。

※注意事項 ・たたかない、子供に触れさせない、口に入れない
・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する

記載内容 2021年11月