

『コンフォート天板プレート』

取扱説明書

天板硝子

6mm・8mm硝子用

総発売元：

スリーナイン島野株式会社


〒550-0015

大阪市西区南堀江3-2-17

TEL 06-6531-9423

FAX 06-6538-0174


step.1 硝子の寸法設定

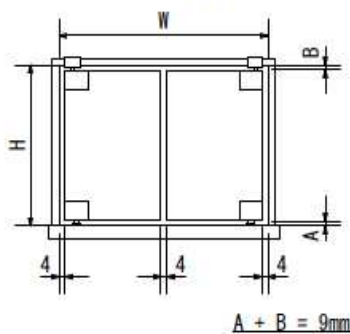

片開きの場合
硝子高 = $H - 9$
硝子幅 = $W - 8$

両開きの場合
硝子高 = $H - 9$
硝子幅 = $(W - 12) \div 2$

step.2 本体の取付位置の詳細図

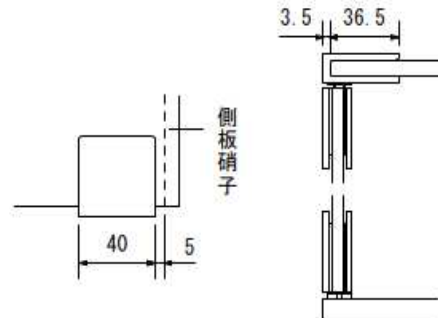

step.3 部品の用意

付属品

- ・本体
- ・UV接着剤 (3cc)
- ・硝子プレート
- ・スペーサー

ご用意いただくもの


- ・マスキングテープ
(以下、マスキング)
- ・UV-LEDライト

(近紫外線ピーク波長375nm)

※別売り品 (3灯、9灯タイプ) ございます。

- ・シーリング剤

step.4 天板硝子への緩衝材、本体のセッティング

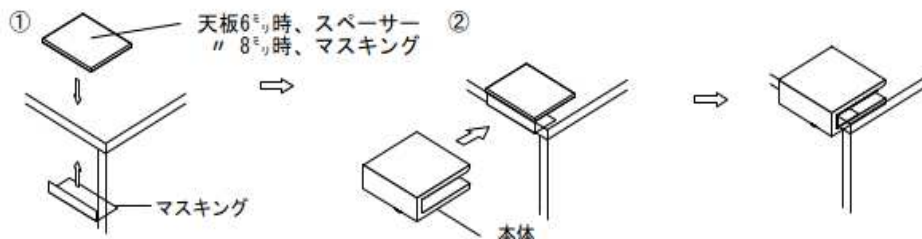

- ①天板硝子の正面部、下部面に「step.2 本体の取付位置の詳細図」を確認のうえ、上図を参考にマスキングを貼り付けます。下部面は硝子プレートがくる部分を避けるようにしてください。同様に天板硝子の上面部には硝子厚に応じて、スペーサーもしくはマスキングを貼り付けます。また、天板8mm時のマスキング面の大きさはスペーサーを参考にしてください。
- ②本体を天板硝子に挿入します。


step.5 硝子プレートを天板硝子へセット



- ①硝子プレートの片面にスキマがないようたっぷりUV接着剤を塗布します。
- ②硝子プレートを本体の角穴部に気泡が入らないよう押し込みながらはめ込んでください。また、接着剤のはみ出したところは拭き取ってください。


※硝子プレートは後ろ側に寄せてつけます。

step.6 硝子プレートの接着固定

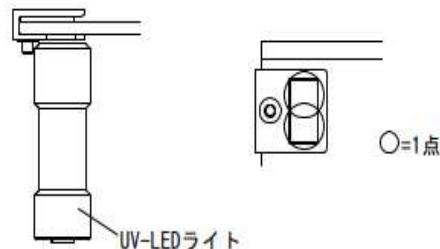

- ・UV-LEDライトを硝子プレートに対して近づけた状態で照射します。(目安は1点につき約60秒)

step.7 本体と天板硝子のコーキング

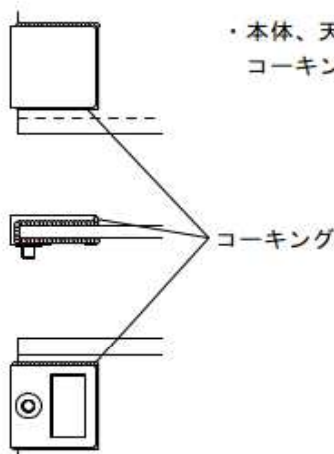

- ・本体、天板硝子の縁に、シーリング剤を用いてコーキング処理をして下さい。

※注意事項

- ・たたかない、子供に触れさせない、口にいけない
- ・砂埃、高温多湿、直射日光を避けて保管する