


# アクリル用吊戸 『HAシリーズ』 取扱説明書

吊戸レールの仕様は面打仕様、掘込仕様となっておりますので、どちらかからお選びください。  
最大アクリルサイズ：高さ1200mm以下、幅900mm以下(5mm、6mm共通)



【注 意】 引戸の開閉は静かに行なってください。安全にお使い頂くために以下をお読みください。

## 確認事項(パーツの準備)

- 吊戸レール 【切断加工】 間口 - 50<sup>±</sup>mm
- スカート 【切断加工】 間口 - 1<sup>±</sup>mm
- 吊引戸枠 【切断加工】 引戸幅に合わせて切断してください。
- アクリル 【高さ寸法】 H寸法 - 66<sup>±</sup>mm  
【穴明加工】 下図参照
- 吊戸車セット 【必要数量】 アクリル1枚につき1組  
【内 容】 吊戸車 2個  
凸パーツ 2個  
ゴムクッション 2枚  
差込スペーサー 2枚  
乗り上げテープ 2枚
- 振止 【必要数量】 間口の重なり部分のカウンター面に1個

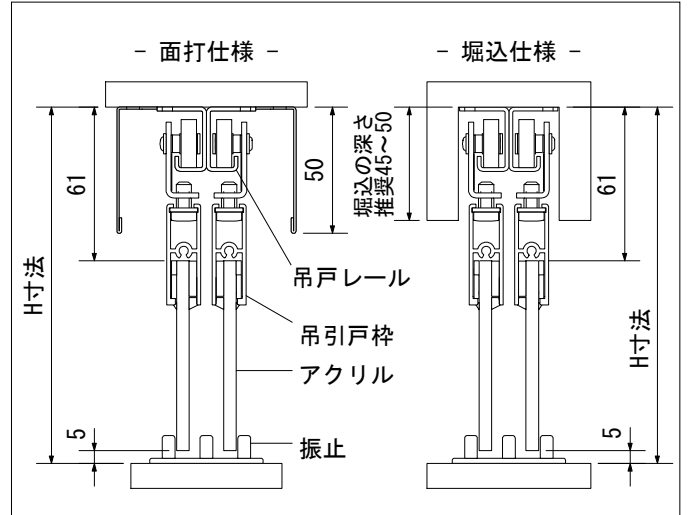


## step.1 アクリルの穴明加工 および パーツの取付

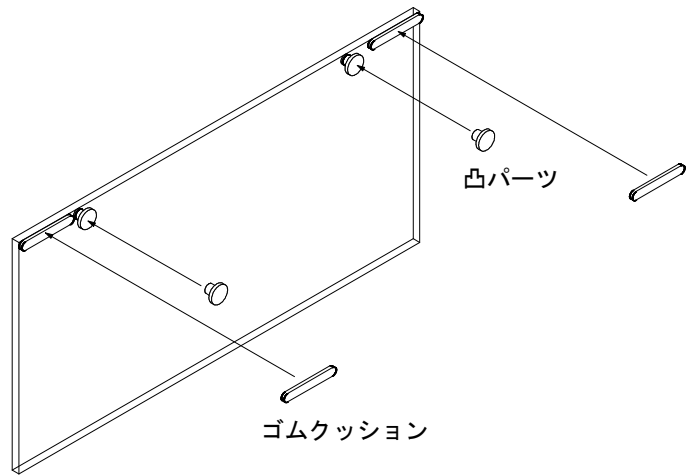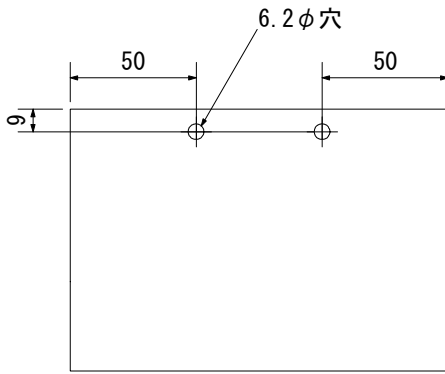

- ・アクリルに上図の位置に6.2φの穴明加工をしてください。
- ・アクリルの穴部に凸パーツをはめ、隅部にゴムクッションを貼り付けます。




## step.2 アクリルと吊引戸枠のセッティング

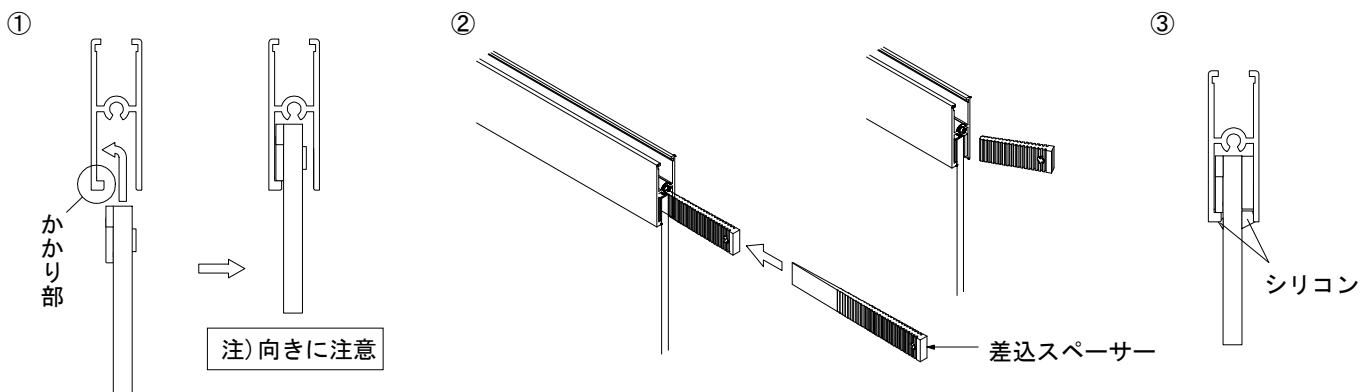

- ①アクリルを上図のように挿し込みます。
- ②吊引戸枠とアクリルのスキマに差込スペーサーを両端から差し込み、パキッと折ります。
- ③吊引戸枠とアクリルの縁をコーキング処理を行ってください。





step.3 レール端部に乗り上げテープのセット および レール、スカート、振止の取り付け

- ①レールの両端に乗り上げテープを下部的のように貼り付け、はみ出た部分をカットします。
- ②レールおよびスカートを上部にビス止めします。レールは側面より25mm控えてください。振止を下部の間口中央にビス止めします。

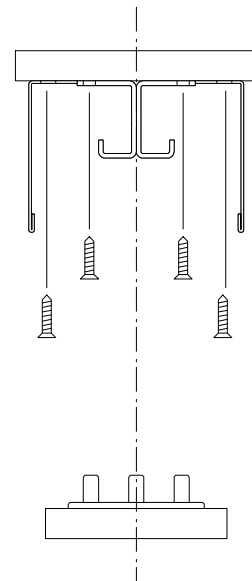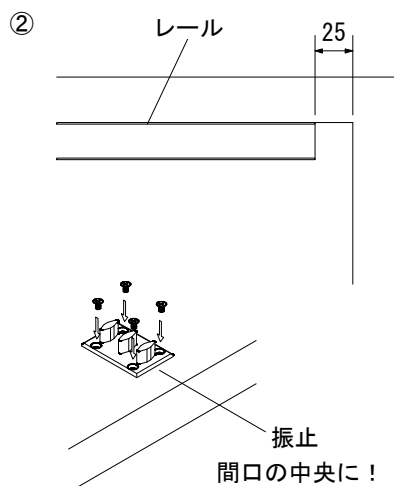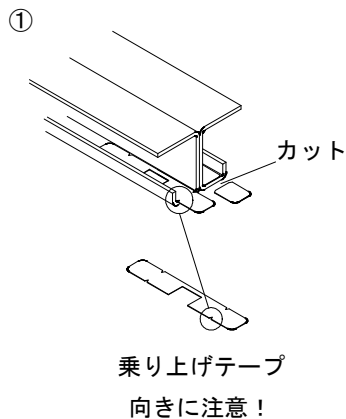

step.4 吊戸車と吊引戸枠の組み立て および 調整

- ①レールの端部より吊戸車のコマ部を前後とも2個ずつ入れます。
- ②吊戸車のカバー部の調整ボルトを回し、コマ部に固定します。
- ③カバー部を吊戸枠のミゾに通します。上下調整が必要な場合は調整ボルトを回すことを行ない、専用ビスで固定して完成です。

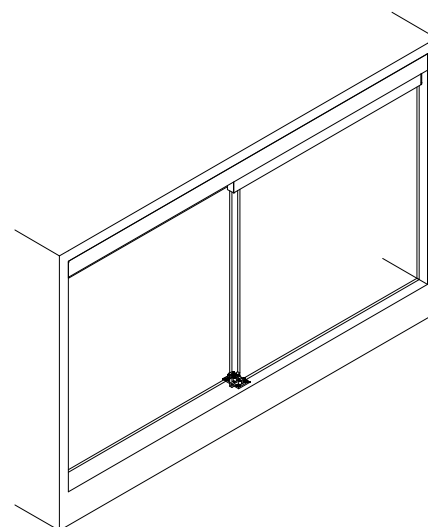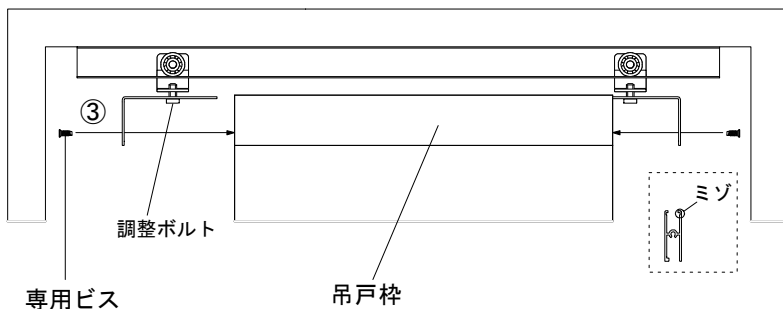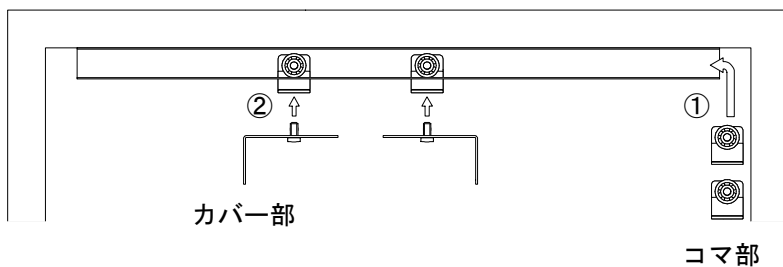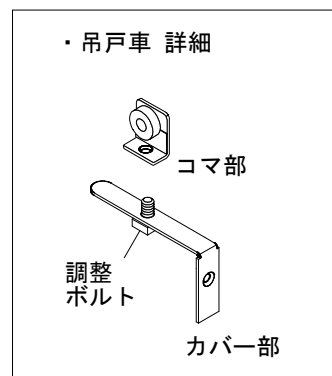

## 『吊戸連動パーツ』 取付ガイド

### ●各種条件

- ・引戸同士の重なり、引戸と戸袋の重なりは40ミリとしてください。
- ・使用ハカマは『ステン40ミリHハカマ 5ミリ用』とし、引戸硝子は深いほうに入れてください。(図2. 参照)
- ・ハカマとカウンター面のクリアランスを6ミリとしてください。(図2. 参照)

### ●各パーツの取付

- ・①貼付カバーは前引戸のハカマの両端に図3の向きで両側に貼り付けてください。後引戸には図4のように貼付振止を貼らない側のみ貼り付けてください。また図2のようにハカマの上のツラに合せるようにしてください。
- ・②差込カバーは後引戸のハカマに、図4のように差し込んでください。
- ・③貼付振止は、後引戸のハカマの端および上のツラに揃うように貼り付けてください。(図2. 図4. 参照)
- ・④P錠ベースは前引戸のハカマと底のツラが揃うよう(図1)に、また、貼付カバーに沿わせよう(図3)に貼り付けてください。
- ・⑤受座は図1のようにレール中心線から33ミリ、図5のように枠側面から57ミリの位置に14~15φ穴(有効深さ12ミリ程度)を明け、木ねじ等で固定してください。
- ・⑥振止は図2のようにレール中心線から8ミリ、図5のように戸袋の端から20ミリの位置に中心がくるように木ねじ等で固定してください。

図1. 断面：錠前側

図2. 断面：振止側

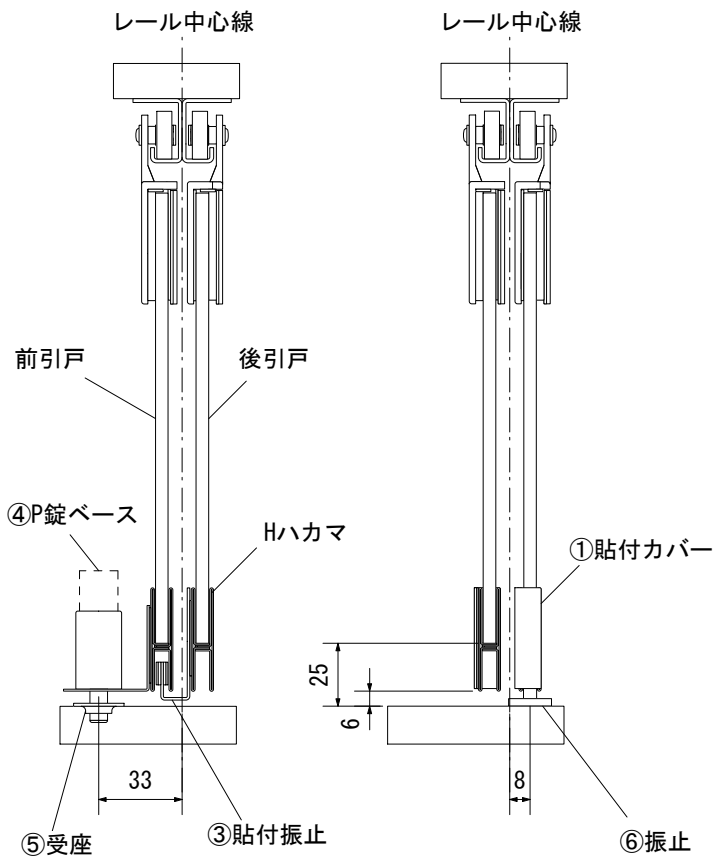


図3. 前引戸の部品の取付

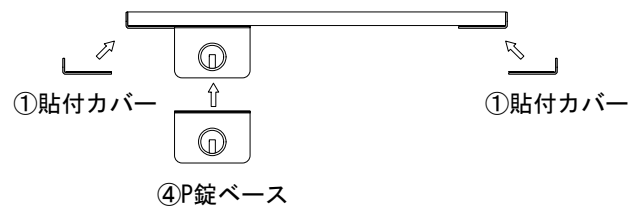


図4. 後引戸の部品の取付



図5. カウンター部の加工


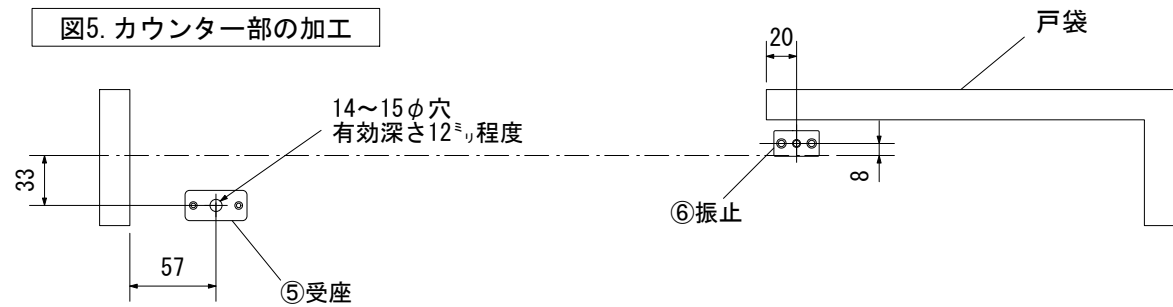



図6. セット後の状態

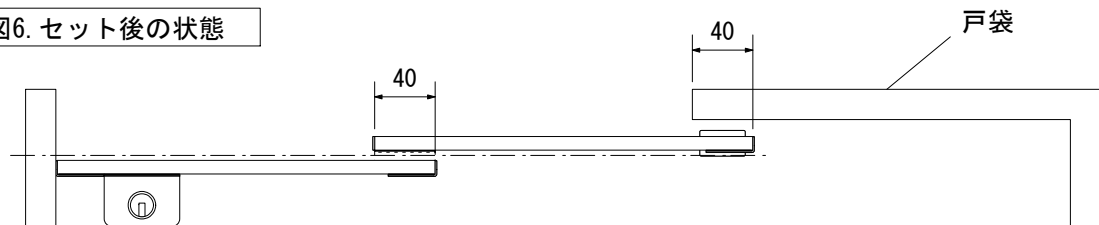


※ご使用される弊社吊戸の取扱説明書を、併せてご確認のうえ取付を行なってください。

# 【00279 HA吊戸用 関止】取扱説明書

## ■HA吊戸用 関止

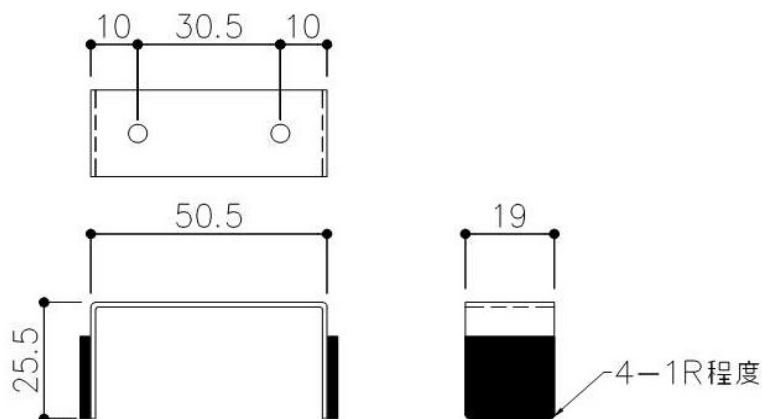

## ■レール寸法の求め方

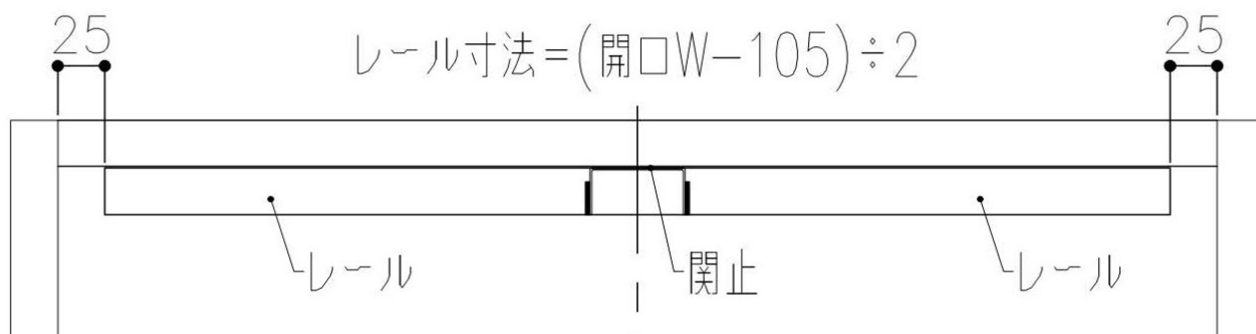

## ■レールと関止の取付手順

- ①開口中央にHA吊戸用 関止を取付けてください
- ②HA吊戸用 関止の左右にレールを取付けてください

## ■関止の取付位置

### 【単線仕様】



- ①→②の順で取付けてください

### 【複線仕様】



- ①→②の順で取付けてください

※レールの背中部分と  
ツライチで関止めを  
取付けてください

