

錠穴・受穴明ハカマ 受穴プレート

取付手順




←動画もあります
「受穴プレート」で検索

セット内容

- ①ハカマ（錠穴用、受穴用）②テンプレート③受穴プレート④アルコールシート

別途お買い求めいただくもの

- ・プッシュロック・取付車・上下レール

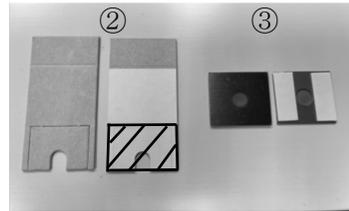


※斜線部は剥がさずにご使用ください

硝子加工について（重なり40^{mm}の場合）

- 1、下図の通りにプッシュロック側と受穴（奥側引戸）側で分けて加工をする
- 2、（平車の場合）どちらもプッシュロック（前引戸）側の加工に揃える

- ステン5mm用40mmHハカマ
- ステン6mm用40mmHハカマ

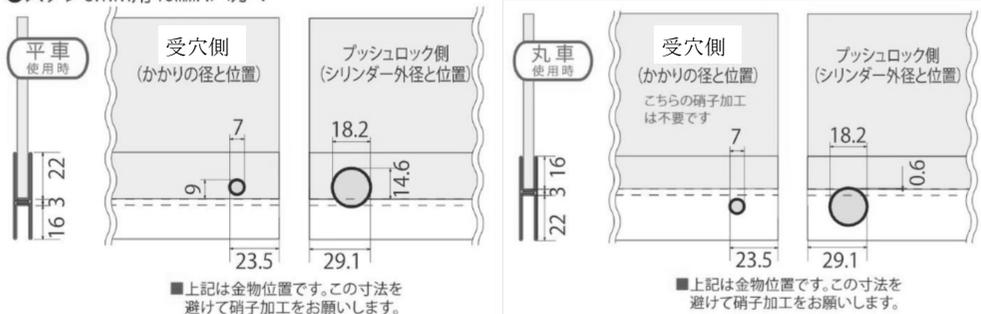


受穴付近をアルコールシートで脱脂します。




いちど施錠します。




テンプレートが見えるところまで、動かします。

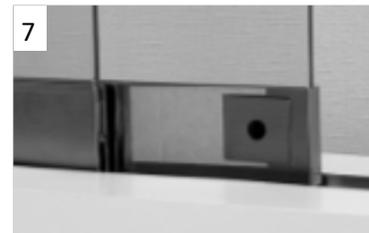

受穴プレートの養生シート、離型紙を剥がし、受穴プレートをテンプレートにはめて貼ります。

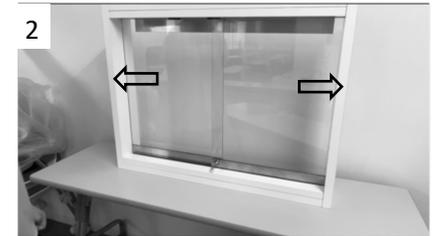

それぞれの引戸を開め切ります。

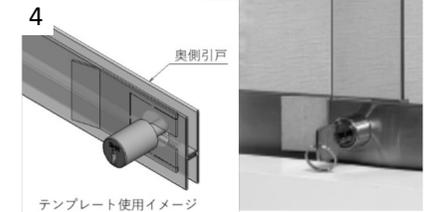

②テンプレートの離型紙を剥がします。図のように溝をピンに当たるところまで挿した後、奥側引戸にテンプレートを貼ります。※引戸が動かないように注意



溝の入ったところを剥がします。



引戸を元に戻しプッシュロックがきちんと施錠できることを確認します。（確認後受穴プレートをハカマに圧着してください）