

8ミリ用55ミリHハカマ

錠穴・受穴明ハカマ 受穴プレート

取付手順



←動画もあります
「受穴プレート」で検索




セット内容

- ①ハカマ（錠穴用、受穴用）②テンプレート③受穴プレート④アルコールシート⑤ゲタ材

別途お買い求めいただくもの

- ・プッシュロック・取付車・上下レール


- ステン8ミリ用55ミリHハカマ ※ゲタ材使用時、硝子加工は不要（重なり60ミリ）

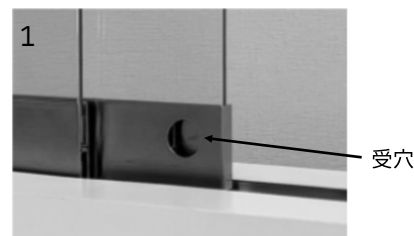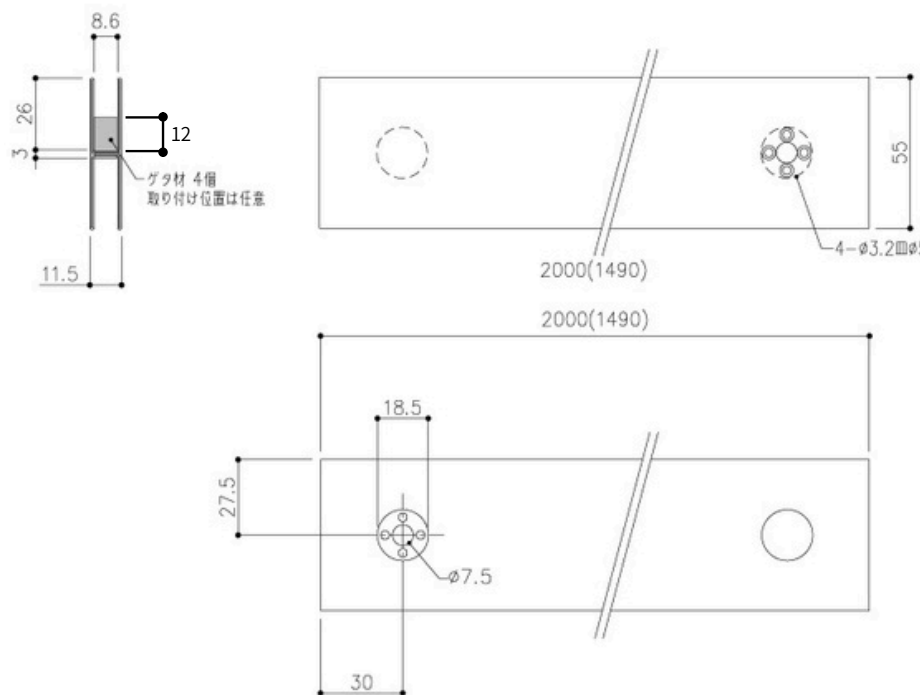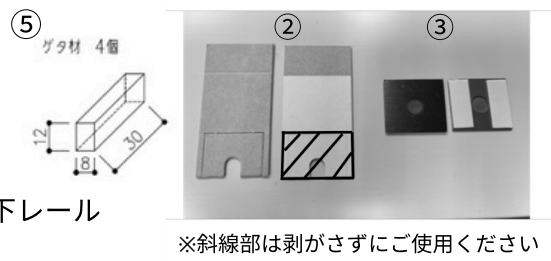


受穴付近をアルコールシートで脱脂します。



いちど施錠します。

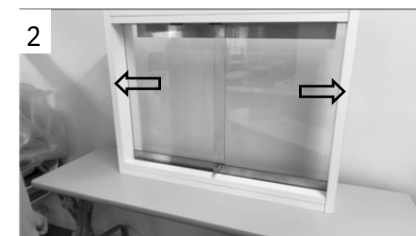

それぞれの引戸を閉め切ります。

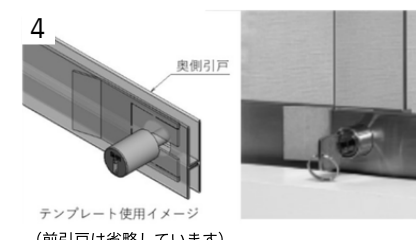


②テンプレートの離型紙を剥がします。図のように溝をピンに当たるところまで挿した後、奥側引戸にテンプレートを貼ります。※引戸が動かないように注意



テンプレートが見えるところまで、動かします。



溝の入ったところを剥がします。

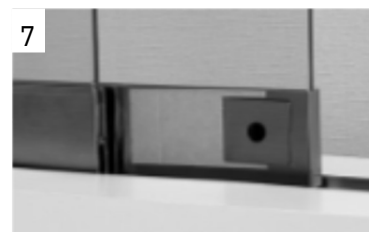

受穴プレートの養生シート、離型紙を剥がし、受穴プレートをテンプレートにはめて貼ります。



引戸を元に戻しプッシュロックがきちんと施錠できることを確認します。(確認後受穴プレートをハカマに圧着してください)